

新発売

QTハンガー

[ガス式鋌打機用吊金具]



日栄インテックの
配管支持金具

安全性と施工性を兼ね備えた、
ガス式鋌打機対応の吊金具

1. 鋌打ちの失敗率を軽減させる仕様


2. ガス式鋌打機の先端に
アタッチメント無しで
接続できる設計



用途

- H社ガス式鋌打機に対応した軽量物吊金具（適合ボルト：W3/8）
- コンクリート打設・硬化後のデッキプレートスラブ用
- 小径スパイラル・フレキシブルダクトの吊り下げ / 冷媒用銅管、ドレイン管の吊り下げ / ケーブルの吊り下げ

仕様

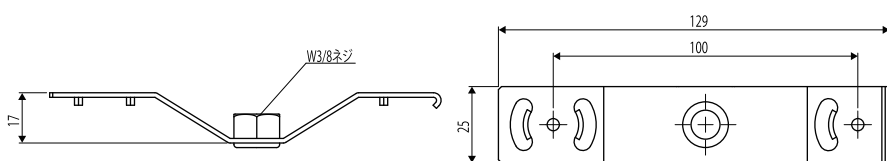


コード No.	型番	サイズ (適合ボルト)	入数
144501010	QTWH	W3/8	200


日栄インテック株式会社

<http://www.nichieiintec.co.jp/>


施工手順

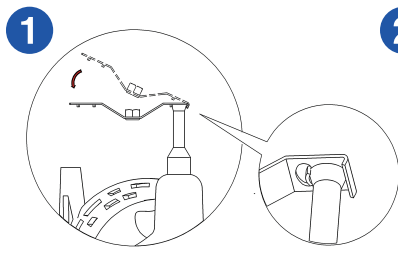


1 鋇打ち機先端と向きを合わせて
Q Tハンガーをひっかけてください

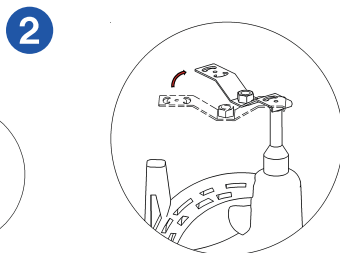


2 45°以上回し、鋇打ち機先端に
固定されている事を確認してください

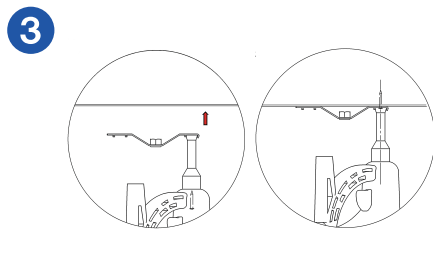


3 所定の位置に鋇打ちを行います

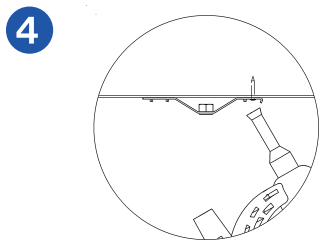

4 2発目の鋇打ちを行って下さい

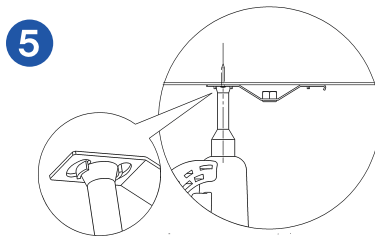

5 鋇打ち機先端がガイドに嵌っている事
を確認し、鋇打ちを行います

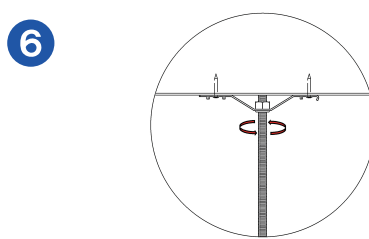

6 ナット部に吊りボルトを締めこみます
※Q Tハンガーが変形しないようにしてください
※吊りボルトの緩みが心配な場合は、ナット及び
緩み止めナットで締付けてください

⚠️ ご注意点

- コンクリート打設前のデッキプレートや、デッキプレートの中空部には使用しないでください。
- コンクリート面には、直接取り付けないでください。
- 鋇打ち後、強度が得られていることを確認してください。
- スラブ状況や鋇の打ち込み状況により強度が異なります。
- ガス式鋇打ち機の取り扱い、メーカーの取扱説明書に従ってください。
- 吊りボルトの緩みが心配な場合は、ナット及び緩み止めナットで締付けてください。

管材事業部

札幌営業所 〒007-0865 北海道札幌市東区伏古5条3-1-24
TEL : 011-781-6667 FAX : 011-780-3012

千葉営業所 〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町31-1
TEL : 043-304-2031 FAX : 043-421-1733

高松営業所 〒761-8082 香川県高松市鹿角町259-3
TEL : 087-815-1491 FAX : 087-815-1490

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-30
TEL : 022-390-7911 FAX : 022-390-5290

東関東営業所 〒270-2331 千葉県印西市みどり台2-2-1
TEL : 0476-80-8171 FAX : 0476-80-8170

北九州営業所 〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀1-15-16
TEL : 093-562-3581 FAX : 093-562-3580

新潟営業所 〒950-2032 新潟県新潟市西区的場流通2-1-8
TEL : 025-264-4551 FAX : 025-264-4550

横浜営業所 〒221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10
ステラレジデンス横浜1F
TEL : 045-451-3951 FAX : 045-451-3967

福岡営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11
TEL : 092-474-9361 FAX : 092-474-9623

金沢営業所 〒921-8005 石川県金沢市間明町1-26
TEL : 076-291-1501 FAX : 076-291-1503

厚木営業所 〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西2-16-10
TEL : 046-296-4861 FAX : 046-295-6021

沖縄営業所 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-12-12
TEL : 098-860-8751 FAX : 098-860-8420

東京営業所 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL : 03-6316-3891 FAX : 03-5901-1051

静岡営業所 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島428
TEL : 054-238-1391 FAX : 054-238-1390

特需営業部 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL : 03-3894-0092 FAX : 03-3810-4784

西東京営業所 〒187-0002 東京都小平市花小金井3-1-24
TEL : 042-463-2091 FAX : 042-463-2510

名古屋営業所 〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町3-1-1
TEL : 052-365-6361 FAX : 052-365-6362

埼玉営業所 〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町1628-1
TEL : 048-620-2031 FAX : 048-620-2032

京都営業所 〒601-8181 京都府京都市南区上鳥羽堀子町32-2
TEL : 075-694-6621 FAX : 075-694-6620

大阪営業所 〒552-0001 大阪府大阪市港区波除1-1-13
TEL : 06-6583-9981 FAX : 06-6583-9003

お問い合わせ先

日栄インテック株式会社

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL:03-6324-1537 FAX:03-3810-5530

<http://www.nichieintec.co.jp/>