

スリーブリング

【スリーブ用水膨張式止水材】



日栄インテックの
スリーブシリーズ

用途

建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管（鉄管・塩ビ管）に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防ぎます。

優れた機能




見やすい表記



優れた止水性能



水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により優れた止水性能を実現。

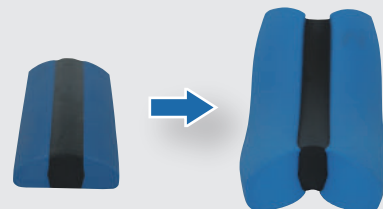

膨張前

膨張後

施工例

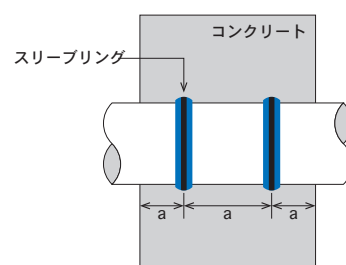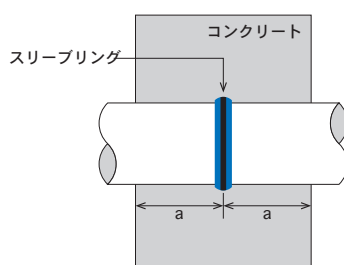


$a \geq 100\text{mm}$ で使用してください。

日栄インテック株式会社

<http://www.nichieintec.co.jp/>

止水性能

加水圧テスト（塩ビ管）

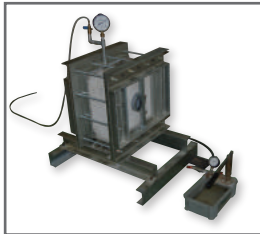


試験項目	外水圧	試験結果
止水試験	0.35Mpa	漏水なし


膨張性能試験

- 環境による体積変化の測定

※試験片 水膨張ゴム単体 2×20×50mm

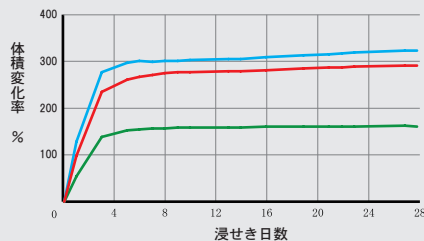

※試験片 スリーブリング 50mm

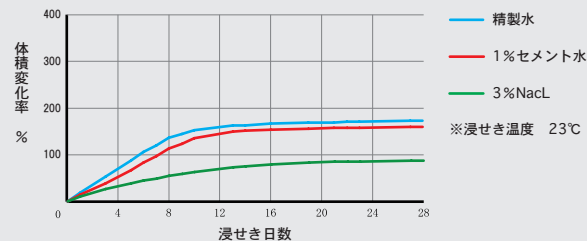

物性


項目	単位	水膨張部		非膨張部		試験方法
		規格値	測定値	規格値	測定値	
デュロメータ硬さ	—	50±5	49	50±5	50	JIS K 6253
引張強さ	MPa	3	8.78	9	12.2	JIS K 6251
伸び	%	600	740	300	440	JIS K 6251

N-060301


コード	サイズ	適合管外径φ	入数
050	50A	60	110
065	65A	76	80
080	80A	89	60
090	90A	102	50
100	100A	114	40
125	125A	140	20
150	150A	165	20
175	175A	191	10
200	200A	216	10
250	250A	267	—
300	300A	318	—
350	350A	370	—
400	400A	420	—

単位：mm

断面図

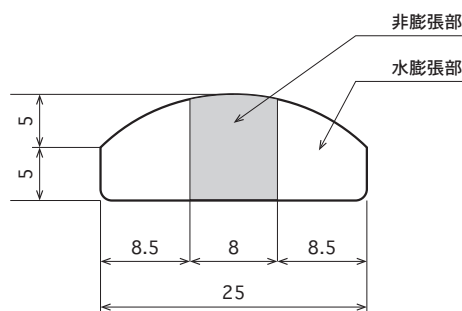

寸法図

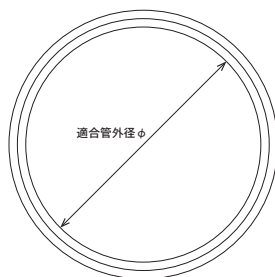

- スリーブ材への設置位置は、コンクリート端部から100mm以上内側にセットしてください。
- スリーブ材設置前に、管の表面のゴミや水分、油分などは十分に取除いてください。
- 製品の開封後は、水漏れ・湿気を避けるようにしてください。

- スリーブリングをスリーブに取付けた状態で雨が降ってきた場合は濡れないようにシートで型枠ごと覆ってください。
- 屋内の冷暗所などに保管してください。
- 60℃以下の環境下でご使用ください。
- 長期に及び水への浸漬は避けてください。

管材事業部

札幌営業所 〒007-0865 北海道札幌市東区伏古五条 3-1-24
TEL : 011-781-6667 FAX : 011-780-3012

東関東営業所 〒305-0882 茨城県つくば市みどりの中央 68-1
TEL : 029-836-3061 FAX : 029-836-3060

高松営業所 〒761-8082 香川県高松市鹿角町 259-3
TEL : 087-815-1491 FAX : 087-815-1490

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町 4-30
TEL : 022-390-7911 FAX : 022-390-5290

横浜営業所 〒221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町 1-10
ステラレジデンス横浜 1F
TEL : 045-451-3951 FAX : 045-451-3967

北九州営業所 〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀 1-15-16
TEL : 093-562-3581 FAX : 093-562-3580

新潟営業所 〒950-2032 新潟県新潟市西区の場流通 2-1-8
TEL : 025-264-4551 FAX : 025-264-4550

厚木営業所 〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西 2-16-10
TEL : 046-296-4861 FAX : 046-295-6021

福岡営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂 2-9-11
TEL : 092-474-9361 FAX : 092-474-9623

金沢営業所 〒921-8005 石川県金沢市明町 1-26
TEL : 076-291-1501 FAX : 076-291-1503

静岡営業所 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島 428
TEL : 054-238-1391 FAX : 054-238-1390

沖縄営業部 〒900-0001 沖縄県那覇市港町 2-12-12
TEL : 098-860-8751 FAX : 098-860-8420

東京営業所 〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL : 03-6316-3891 FAX : 03-5901-1051

名古屋営業所 〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町 3-1-1
TEL : 052-365-6361 FAX : 052-365-6362

特需営業部 〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL : 03-3894-0092 FAX : 03-3810-4784

西東京営業所 〒187-0002 東京都小平市花小金井 3-1-24
TEL : 042-463-2091 FAX : 042-463-2510

京都営業所 〒601-8181 京都府京都市南区上鳥羽堀子町 32-2
TEL : 075-694-6621 FAX : 075-694-6620

埼玉営業所 〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町 1628-1
TEL : 048-620-2031 FAX : 048-620-2032

大阪営業所 〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 1-1-13
TEL : 06-6583-9981 FAX : 06-6583-9003

千葉営業所 〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町 31-1
TEL : 043-304-2031 FAX : 043-421-1733

東大阪営業所 〒574-0052 大阪府大東市新田北町 4-24
TEL : 06-6583-9981 FAX : 06-6583-9003

お問い合わせ先

日栄インテック株式会社

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL:03-6324-1537 FAX:03-3810-5530

<http://www.nichieintec.co.jp/>

日栄インテック

検索